

BIRD ALERT 2.0



Caro cliente,

Parabéns pelo seu novo sistema de deteção BirdAlert® 2.0.

Antes de começar a usar o seu BirdAlert® 2.0, por favor leia este manual de usuário com atenção. É recomendado que guarde este manual para possível uso futuro.

BirdAlert® 2.0 foi desenvolvido para detetar e assustar pássaros específicos usando diversas ferramentas de susto.

O BirdAlert® 2.0 vem com dois alti-falantes como padrão de ferramentas de alarme.

Para obter mais informações sobre as espécies de pássaros que consegue assustar e as ferramentas disponíveis, visite www.wilddetect.com.

A experiência mostra que os pássaros adaptam-se e voltam quando expostos a ferramentas assustadoras que seguem os mesmos padrões inalterados. Tais exemplos podem ser espantalhos estacionários ou canhões de gás, e alto-falantes que seguem os mesmos padrões inalterados. A vantagem de usar o BirdAlert® 2.0 é a grande variedade de ferramentas de susto que podem ser conectadas e como elas podem ser adaptadas ao seu caso específico. Isso permite um maior sucesso do que os produtos de outros concorrentes.

A experiência mostra que usar uma variação de diferentes ferramentas de amedrontamento e alterar os seus padrões diminui a probabilidade das aves se adaptarem e voltarem, e tem um efeito maior e mais duradouro.



Siga as instruções de segurança!

Este símbolo adverte sobre possíveis perigos se as instruções deste manual do usuário não forem seguidas.

Índice

Guia rápido	1
1. Configuração do WebApp	2
1.1 Crie uma conta	2
1.2 Adicionar um BirdAlert® 2.0 à sua conta	2
1.3 Configurações Padrão	3
2. Visão geral do BirdAlert® 2.0	4
2. 1 Descrição do produto	6
2. 2 Especificações técnicas	7
3. Como montar o BirdAlert® 2.0	8
3.1 Fonte de alimentação	8
3.2 Montagem do BirdAlert® 2.0	8
3.3 Ligar/desligar o seu BirdAlert® 2.0	9
4. Como usar o BirdAlert® 2.0	10
5. Precauções de segurança	11
6. Manutenção	11
7. Responsabilidade	12
8. Considerações ambientais	13
9. Eliminação	13
10. Garantia	14
11. Solução de problemas	15
12. Declaração de conformidade	16

Guia rápido

1. WebApp

Comece por acessar o nosso WebApp em www.birdalert.dk. Aqui pode criar uma conta, monitorar o BirdAlert® e alterar as suas configurações. Para obter mais informações sobre como começar a usar o WebApp, acesse www.wilddetect.com/en/app.

2. Conectando a fonte de energia selecionada

Conecte sua fonte de alimentação, seja um adaptador de 230 V ou um painel solar, na tomada preta  na parte traseira do BirdAlert®.

3. Instalação e conexão do microfone BirdAlert® 2.0

Empurra o cabo do microfone pela abertura na parte superior do suporte do microfone, antes de deslizar o microfone para dentro dele. Certifique-se de que o cabo se projeta na parte inferior do suporte do microfone. O microfone pode então ser conectado a qualquer uma das entradas vermelhas, entrada A1 e A2. 



4. Conectando as ferramentas de alerta ao BirdAlert® 2.0

Conecte apenas ferramentas de alarme aprovadas pela WildDetect® ao BirdAlert®. Todas as ferramentas assustadoras podem ser conectadas às entradas azul e verde, entradas 1-8. **Observação:** os alto-falantes só podem ser conectados às entradas verdes, entradas 1-4.

Leia mais sobre nossas ferramentas de susto em wilddetect.com.

5. Ligue o BirdAlert® 2.0

Pressione o botão ligar/desligar  para ligar o BirdAlert®. O LED do botão vai piscar em vermelho durante a inicialização, que leva aproximadamente 2 minutos. Assim que o LED vermelho ficar fixo, o sistema está pronto.

6. Desligue o BirdAlert® 2.0

Pressione o botão ligar/desligar  para desligar o BirdAlert®.

1. Configuração do WebApp

Para acessar o WebApp, vá para nossa página inicial www.birdalert.dk. Aqui pode aceder ao seu BirdAlert® 2.0, onde pode monitorizar e alterar as suas definições.

1.1 Crie uma conta

Para começar, você deve primeiro criar uma conta. Faça isso seguindo estas instruções:

1. Clique em “Conta” no canto superior direito da página.
2. Clique em “Criar conta”.
3. Preencha os dados solicitados e clique em “Criar conta”.

Agora você criou uma conta.

1.2 Adicione um BirdAlert® 2.0 à sua conta

Para adicionar um BirdAlert® 2.0 à sua conta, você precisará do número de série do BirdAlert® 2.0 e do Box ID. Ambos estão localizados no seu BirdAlert® 2.0.


Para adicionar um BirdAlert® 2.0, siga estes passos:

1. Clique no círculo  azul com um sinal de mais no canto inferior esquerdo da página.
2. Escolha um estojo que melhor se ajuste ao uso do seu BirdAlert® 2.0.

Para ver mais informações sobre os diferentes casos, visite www.wilddetect.com/en/solutions/

Observe que as configurações do BirdAlert® 2.0 serão ajustadas de forma automática para melhor atender ao caso escolhido com base na experiência da WildDetect®. Se quiser manter as configurações atuais, escolha “Keep current settings”.

3. Preencha os detalhes necessários.
- Nome de sua escolha para seu BirdAlert® 2.0 para referência futura.
 - O ID do seu BirdAlert® 2.0.
 - O número de série do seu BirdAlert® 2.0.

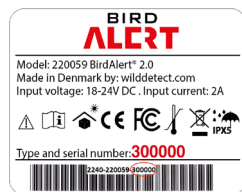

PT

4. Clique em "Adicionar BirdAlert".

Agora você pode acessar seu BirdAlert® 2.0 clicando em seu nome na lista do WebApp.

1.3 Configurações padrão

O BirdAlert® 2.0 vem com as seguintes configurações padrão:

- O sistema está em hibernação entre 20:00 (20:00) e 08:00 (8:00), durante toda a semana.
- O BirdAlert® 2.0 está configurado para ouvir uma variedade de diferentes espécies de pássaros.



Para ver mais, vá para.

PT

- A sensibilidade para cada espécie é definida como neutra = 0, mas ajusta-se automaticamente ao longo do tempo de acordo com a atividade detetada das aves.

Estas configurações podem ser alteradas e controladas no WebApp.



Você pode encontrar mais informações sobre como começar a usar o WebApp.

2. Visão geral do BirdAlert® 2.0

Abaixo você encontra uma visão geral da caixa.



PT

1 A caixa BirdAlert


2 Número de série da caixa

3 Caixas de som

4 Microfone

5 Alça para levantar BirdAlert

Abaixo você encontra uma visão geral das entradas e saídas.

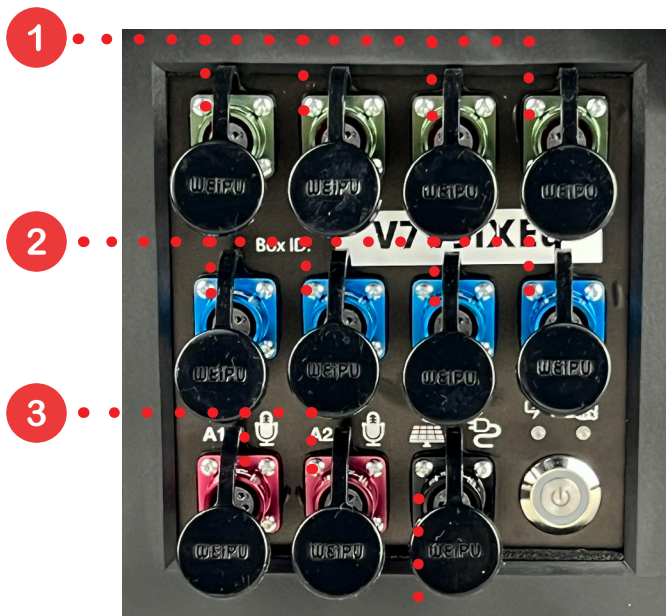

1 Entrada 1-4

2 Entrada 5-8


3 Entrada A1 e A2

4 Fonte de energia

5 LED azul está ligado quando conectado à internet

6 O LED verde está ligado quando conectado a uma fonte de alimentação

7 Botão ligar / desligar

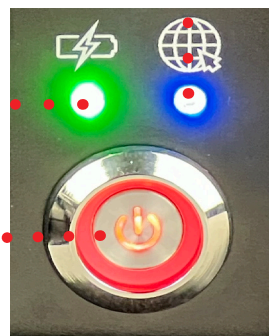

2. 1 Descrição do produto

Nome do produto	BirdAlert® 2.0
Número da peça	220059
Versão	Versão 1.0
Descrição	BirdAlert® 2.0 é um sistema inteligente de deteção de aves, que reconhece espécies de aves prejudiciais através do BirdAlert® 2.0. Se forem detetados pássaros indesejados, o BirdAlert® 2.0 ativa as ferramentas de susto conectadas em um padrão variado e, assim, criar um efeito de susto ideal.
Fabricante	WildDetect® ApS.
Materiais Externos	BirdAlert® 2.0 é feito de plástico 100% reciclável, Polipropileno Reforçado com 30% Fibra de Vidro, PP+GF30. O microfone BirdAlert® 2.0 é feito de aço inoxidável A2. BirdAlert® 2.0, incluindo o microfone, é à prova de poeira e resistente a chuva forte.

PT



Observação: BirdAlert® 2.0 não pode ser submerso em líquido ou ser limpo com lavadoras de alta pressão!

2. 2 Especificações técnicas

Tensão de alimentação	18-20 V DC	
Corrente de alimentação	2 A	
Tensão de operação	12 V DC	
Sistema ativo	2 W	
Microfone	Microfone WildDetect®, 3,3 V	
Bateria interna	Bateria de chumbo-ácido de 12 V, 33Ah	
Bateria externa	A bateria externa deve ser uma bateria de chumbo-ácido de 12 V com capacidade de sua escolha	
Nº de saída 1-8	12 V, 1 A máx	
Saída A1 e A2	3,3 V	
Dimensões	Largura	31 cm
	Profundidade	25 cm
	Altura sem equipamento	23 cm
	Altura com equipamento	56 cm
Peso	15,5 kg	
Material	Plástico 100% reciclável, Polipropileno Reforçado com 30% Fibra de Vidro, PP+GF30	
Temperatura	Operação	- 10°C to +40°C
	Armazenamento	+15°C to +25°C
Resistência	À prova de água e poeira	

PT

3. Como montar o BirdAlert® 2.0

Aprenda a montar seu BirdAlert® 2.0 seguindo este guia.

3.1 Fonte de alimentação

Uma compra subsequente de uma fonte de alimentação é necessária antes de usar o BirdAlert® 2.0.

Existem três opções:

1. Um carregador externo.
2. Um carregador interno.
3. Um painel solar.

Você pode entrar em contato com o seu distribuidor para encontrar a opção mais adequada.

3.2 Montagem do BirdAlert® 2.0

1. Retire o BirdAlert® 2.0 da embalagem
2. Empurre o cabo do microfone pela abertura na parte superior do suporte do microfone, antes de deslizar o microfone para dentro dele. Uma vez colocado o microfone, certifique-se de que o cabo sai na parte inferior do suporte do microfone



3. O microfone pode então ser conectado a qualquer uma das entradas vermelhas, entradas A1 e A2.



PT

4. Por padrão, o BirdAlert® 2.0 vem com dois alto-falantes como ferramentas de alarme padrão. Até quatro alto-falantes podem ser conectados.

Observação: Os alto-falantes só podem ser conectados as entradas verdes, entradas 1-4.

5. Qualquer ferramenta de alarme externa aprovada pelo WildDetect® pode ser conectada as entradas verde e azul, entradas 1-8.

Observação: O Scareman só podem ser conectados nas entradas azuis, entradas 5-8. Quaisquer baterias externas de chumbo-ácido de 12 V podem ser conectadas nos soquetes azuis, entradas 5-8.


6. Conecte sua fonte de alimentação, seja um adaptador de 230 V ou um painel solar, no soquete preto da fonte de alimentação . Um LED verde acende quando o BirdAlert® 2.0 é conectado a uma fonte de alimentação e é desligado quando funciona com bateria. Consulte a seção 3.1 para obter mais informações sobre as opções de fonte de alimentação.

PT

7. Quando o BirdAlert® 2.0 estiver ligado, ele se conectará automaticamente à internet. Um LED azul vai-se acender e começar a piscar. Quando o LED azul estiver estável, ele estará conectado à Internet.



Não tente abrir a caixa e/ou quebrar a fita conforme mostrado na figura.

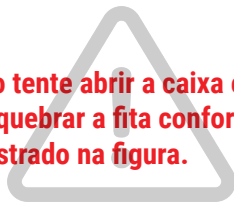

3.3 Ligar/desligar o seu BirdAlert® 2.0

Quando você recebe um novo BirdAlert® 2.0 do WildDetect®, o sistema é desligado por padrão. O LED vermelho no botão liga/desliga indica se o sistema está ligado ou desligado. Quando o BirdAlert® 2.0 está desligado, o LED vermelho está desligado.

- **Ligue o BirdAlert® 2.0**

Pressione o botão ligar/desligar  para ligar o BirdAlert® 2.0. O LED do botão piscará em vermelho durante a inicialização, o que leva aproximadamente 2 minutos. Às vezes, pode levar até 10 minutos (consulte a seção de solução de problemas p. 15). Assim que o LED vermelho ficar fixo, o sistema está pronto.

- **Desligue o BirdAlert® 2.0**

Pressione o botão ligar/desligar  para desligar o BirdAlert® 2.0. Uma vez desligado, o LED vermelho apaga-se.

4. Como usar o BirdAlert® 2.0

BirdAlert® 2.0 foi desenvolvido para detectar e assustar pássaros específicos usando diversas ferramentas de susto. Para obter mais informações sobre quais espécies de pássaros ele pode assustar, visite www.wilddetect.com.

O BirdAlert® 2.0 vem com dois alto-falantes como ferramentas de alarme padrão.

Para obter mais informações sobre ferramentas de alerta adicionais que você pode conectar ao BirdAlert® 2.0, visite www.wilddetect.com ou entre em contato com seu fornecedor.

PT

Para obter os melhores resultados, é recomendável seguir estas instruções:

- Para garantir condições de trabalho ideais para o microfone, recomendamos que o sistema seja colocado a pelo menos 100 metros de distância do tráfego normal e a um mínimo de 200 metros de turbinas eólicas e tráfego intenso.
- O efeito ideal é obtido colocando o BirdAlert® 2.0 no centro da área desejada.
- Quando o BirdAlert® 2.0 não for necessário, é recomendável desligar a caixa para evitar que as aves se habituem.

5. Precauções de segurança

Antes de instalar o BirdAlert® 2.0, as seguintes instruções de segurança devem ser lidas com atenção.

- BirdAlert® 2.0 deve ser desligado antes que o sistema seja movido. Isso evita a ativação inoportuna das ferramentas de susto, que podem criar situações potencialmente perigosas.
- Às vezes, as ferramentas assustadoras podem ser incômodas para o ambiente, por exemplo, ruído gerado por alti-falantes, canhões de propano ou luz sendo refletida para os motoristas próximos. Verifique e siga as leis e diretrizes locais.
- Se os alti-falantes estiverem conectados ao BirdAlert® 2.0, você deve usar protetores auriculares ao trabalhar com ele.
- Não mergulhe o BirdAlert® 2.0 em nenhum líquido

PT

6. Manutenção

Em nenhuma circunstância tente limpar o BirdAlert® 2.0 com uma lavadora de alta pressão ou pistola de ar comprimido. Fazer isso pode danificar os componentes elétricos do BirdAlert® 2.0. Desligue o BirdAlert® 2.0 antes de limpar. Isso deve ser feito para evitar qualquer ativação indesejada de ferramentas de susto, que podem criar riscos de danos pessoais.

Poeira e sujeira podem reduzir a sensibilidade e o alcance do sistema do microfone, reduzindo assim a eficiência das ferramentas de susto. Para evitar isso, remova a poeira e sujeira regularmente. O BirdAlert® 2.0 pode ser limpo com água e sabão e um pano espremido.

Para a correta limpeza de equipamentos de terceiros, a WildDetect® consulta o fabricante para orientação sobre a manutenção.

Durante o armazenamento, o sistema BirdAlert® 2.0 deve ser desligado para proteger a bateria interna contra descarga excessiva e evitar a ativação prematura de quaisquer ferramentas de susto anexadas.

7. Responsabilidade

É responsabilidade do cliente seguir as instruções e normas de segurança no manual do usuário. A utilização de um BirdAlert® 2.0 é da responsabilidade do cliente, pelo que é importante seguir todas as instruções de segurança.

A WildDetect® não se responsabiliza por lesões causadas pelo descumprimento das instruções de segurança.

É responsabilidade do cliente verificar a funcionalidade do BirdAlert® 2.0, e entrar em contato com a WildDetect® em caso de defeitos. A WildDetect® não é responsável por qualquer funcionalidade ausente devido a defeitos que o cliente não tenha informado à WildDetect®.

Fatores ambientais externos, como clima, podem diminuir a eficiência do BirdAlert® 2.0. WildDetect® não é responsável por qualquer efeito ausente do BirdAlert® 2.0 devido a chuva forte, ventos fortes ou outros fatores ambientais.

O BirdAlert® 2.0 foi desenvolvido para afugentar certas espécies de aves de áreas específicas, com o objetivo de minimizar perdas econômicas. WildDetect® não é responsável por qualquer perda econômica, problemas e danos devido a qualquer efeito ausente do BirdAlert® 2.0.

WildDetect® é o único responsável pela funcionalidade técnica do BirdAlert® 2.0 e não pode ser responsabilizado pela funcionalidade de ferramentas e equipamentos de alarme de terceiros.

PT

8. Considerações ambientais

BirdAlert® 2.0 contém uma bateria de chumbo-ácido que contém fluido. Para baterias que contêm fluidos, aplicam-se os seguintes regulamentos ambientais.

- As baterias devem ser sempre mantidas com os devidos cuidados com o meio ambiente para evitar a contaminação do solo e lençóis freáticos.
- As baterias devem ser mantidas em uma embalagem adequada à prova de ácido e sob um teto, em um fundo firme sem saídas para esgotos, solo, córregos ou lençóis freáticos.

9. Eliminação

Os seguintes regulamentos ambientais se aplicam ao descartar a bateria e o BirdAlert® 2.0.

PT



O(s) produto(s) não deve(m) ser misturado(s) com lixo doméstico geral (2012/19/EU)



O(s) produto(s) não deve(m) ser misturado(s) com lixo doméstico geral (2006/66/EF)

10. Garantia

WildDetect® oferece garantia de um ano para BirdAlert® 2.0 e produtos inclusos a partir da data de faturamento. A nota fiscal de compra funciona como o certificado de garantia do cliente. A garantia cobre defeitos do produto presentes na data de faturamento.

A garantia é anulada caso as orientações descritas neste manual não sejam seguidas.

A garantia é anulada se:

- O cliente abre a caixa do BirdAlert® 2.0 e/ou quebra a fita conforme a figura.
- Equipamentos de terceiros, que não são aprovados pela WildDetect®, são conectados ao BirdAlert® 2.0.
- BirdAlert® 2.0 é danificado por esforço físico extremo.
- BirdAlert® 2.0 é atingido por um raio.
- BirdAlert® 2.0 está submerso em líquido.

PT

11. Perguntas e respostas sobre solução de problemas

P. Meu BirdAlert® 2.0 não liga

R. Conecte-o a uma fonte de alimentação. Lembre-se de carregá-lo por 16 horas.

P. Meu BirdAlert® 2.0 está a demorar mais de 2 minutos para inicializar

R. Ele está a tentar conectar-se à Internet. Pode levar até 10 minutos antes da conclusão. Se demorar mais, tente desligá-lo e ligá-lo novamente.

P. Meu BirdAlert® 2.0 não está a conectar-se à internet

R. Crie um hotspot para o seu BirdAlert® 2.0 se conectar. Visite nosso site para obter mais informações sobre como fazer isso.

P. Os LEDs não estão ligados BirdAlert® 2.0

R. Quando as luzes de LED não estão acesas, o BirdAlert® 2.0 está no modo de hibernação ou no modo de proteção da bateria. Se desejar desativar esses modos, ligue e desligue o BirdAlert® 2.0 novamente.

PT

P. O LED verde não está a acender

R. Não está a ligar porque não está conectado a uma fonte de alimentação. Verifique se a fonte de alimentação está ligada. O painel solar pode não estar ativo no momento devido ao tempo nublado.



12. Declaração de conformidade

PT