BIRD ALERT 2.0



Gentile cliente,

Congratulazioni per il suo nuovo sistema di rilevamento BirdAlert® 2.0

Prima di iniziare a utilizzare Bird Alert® 2.0, leggere attentamente questo manuale d'uso. Si consiglia di conservare questo manuale per un uso futuro.
BirdAlert® 2.0 è stato sviluppato per rilevare e spaventare uccelli specifici utilizzando vari strumenti di spavento.
Per impostazione predefinita BirdAlert® 2.0 viene fornito con due altoparlanti come strumenti di spavento standard.

Per ulteriori informazioni su quali specie di uccelli può spaventare e strumenti di spavento disponibili, visitare www.wilddetect.com.

IT

L'esperienza dimostra che gli uccelli si adattano e ritornano quando esposti a strumenti spaventosi che seguono gli stessi schemi inalterati. Tali esempi possono essere spaventapasseri fissi o cannoni a gas e altoparlanti che seguono gli stessi schemi inalterati. Il vantaggio di utilizzare BirdAlert® 2.0 è l'ampia varietà di strumenti sacri che possono essere collegati e come possono essere adattati al tuo caso specifico. Ciò consente un maggiore successo rispetto ai prodotti di altri concorrenti.

L'esperienza ha dimostrato che l'uso di una variazione di diversi strumenti di spavento e l'alterazione dei loro modelli diminuisce la probabilità che gli uccelli si adattino e ritornino, e ha l'effetto più grande e più duraturo.



Seguire le istruzioni di sicurezza!
Questo simbolo indica un avvertimento di potenziale pericolo se le linee guida in questo manuale d'uso non vengono seguite.

Sommario

Guida rapida 1
1. Configurazione WebApp 2
1.1 Creare un account 2
1.2 Aggiunta di un BirdAlert® 2.0 al tuo account 2
1.3 Impostazioni predefinite 3
2. BirdAlert® 2.0 Panoramica 4
2. 1 Descrizione del prodotto 6
2. 2 Specifiche tecniche 7
3. Come assemblare BirdAlert® 2.0 8
3.1 Alimentazione 8
3.2 Assemblaggio di BirdAlert® 2.0 8
3.3 Accensione e spegnimento di BirdAlert® 2.0 9
4. Come utilizzare BirdAlert® 2.0 10
5. Precauzioni di sicurezza 11
6. Manutenzione 11
7. Responsabilità 12
8. Considerazioni ambientali 13
9. Smaltimento 13
10. Garanzia 14
11. Risoluzione dei problemi 15
12. Dichiarazione di conformità 16

IT

Guida rapida

1. WebApp
Inizia accedendo alla nostra Web App all'indirizzo www.birdalert.dk. Qui puoi creare un account, monitorare i tuoi BirdAlert® e modificarne le impostazioni. Per ulteriori informazioni su come iniziare con la WebApp, vai a www.wilddetect.com/en/app

2. Collegamento della fonte di alimentazione selezionata
Collegare l'alimentatore, un adattatore da 230 V o un pannello solare, nella presa nera sul retro del BirdAlert®.

3. Montaggio e collegamento del microfono BirdAlert® 2.0
Spingere il cavo del microfono attraverso lo spazio nella parte superiore del supporto del microfono, prima di far scorrere il microfono in esso. Assicurarsi che il cavo sporge nella parte inferiore del supporto del microfono. Il microfono può quindi essere collegato a una delle due prese rosse, l'ingresso A1 e A2.

IT





4. Collegamento degli strumenti di spavento al BirdAlert® 2.0
Collega solo gli strumenti di cura approvati da WildDetect® a BirdAlert®. Tutti gli strumenti scare possono essere collegati alle prese blu e verde, ingressi 1-8.
Nota: gli altoparlanti possono essere collegati solo alle prese verdi, ingressi 1-4.
Leggi di più sui nostri strumenti sacri su wilddetect.com.

5. Accendere il BirdAlert® 2.0
Premete il pulsante di accensione/spegnimento per accendere il BirdAlert® . Il LED del pulsante lampeggia in rosso durante l'avvio, che dura circa 2 minuti. Quando il LED rosso è fisso, il sistema è pronto.

6. Spegnere BirdAlert® 2.0
Premete il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere BirdAlert®.

1. Configurazione della WebApp

Per accedere alla WebApp, vai alla nostra homepage www.birdalert.dk. Qui puoi accedere al tuo BirdAlert® 2.0, dove puoi monitorare e modificare le tue impostazioni.


1.1 Creazione di un account

Per iniziare, è necessario creare un account. Per farlo seguite le seguenti istruzioni:

1. Fai clic su “Account” nell’angolo in alto a destra della pagina.
2. Fai clic su “ Crea account”.
3. Inserisci i dettagli richiesti e fai clic su “Crea account”.

Ora hai creato il tuo account.

1.2 Aggiunta di un BirdAlert® 2.0 al tuo account

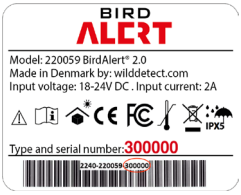

IT

Per aggiungere un BirdAlert® 2.0 al tuo account, avrai bisogno del numero di serie BirdAlert® 2.0 e dell’ID della casella. Entrambi si trovano sul tuo BirdAlert® 2.0.

Per aggiungere un BirdAlert®2.0, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic sul cerchio blu con un posto nell’angolo in basso a sinistra della pagina.
2. Scegli la custodia che meglio si adatta a ciò per cui verrà utilizzato il tuo BirdAlert®2.0. Per ulteriori informazioni sui diversi casi, visitare www.wilddetect.com/en/solutions/

Si noti che le impostazioni BirdAlert®2.0 si adatteranno automaticamente per adattarsi al caso scelto in base all’esperienza di WildDetect®. Se si desidera mantenere le impostazioni correnti, scegliere “Mantieni impostazioni correnti”.

3. Inserisci i dettagli richiesti.

- Nome a scelta del tuo BirdAlert® 2.0 per riferimento futuro.
- L’ID del tuo BirdAlert® 2.0.
- Il numero di serie del tuo BirdAlert® 2.0.

4. Fare clic su “ Aggiungi BirdAlert”.

Ora puoi accedere al tuo BirdAlert® 2.0 facendo clic sul suo nome nell’elenco sulla

Web App.

1.3 Impostazioni predefinite

BirdAlert® 2.0 è dotato delle seguenti impostazioni predefinite:

- Il sistema dorme tra le 20:00 (8 PM) e le 08: 00 (8 AM), tutta la settimana.
- Il BirdAlert® 2.0 è impostato per l'ascolto di diverse specie di uccelli.

Per saperne di più scansiona il codice QR

- La sensibilità per ogni specie è impostata su neutro = 0, ma si regola automaticamente nel tempo in base all'attività degli uccelli rilevati

IT

Queste impostazioni possono essere modificate e controllate tramite la WebApp.

Per saperne di più scansiona il codice QR

2. BirdAlert® 2.0 Panoramica

Di seguito trovi una panoramica della scatola.




IT

1. La scatola BirdAlert
2. Numero di serie della scatola
3. Altoparlanti
4. Microfono
5. Maniglia per sollevare BirdAlert

Di seguito trovate una panoramica degli ingressi e delle uscite.

IT

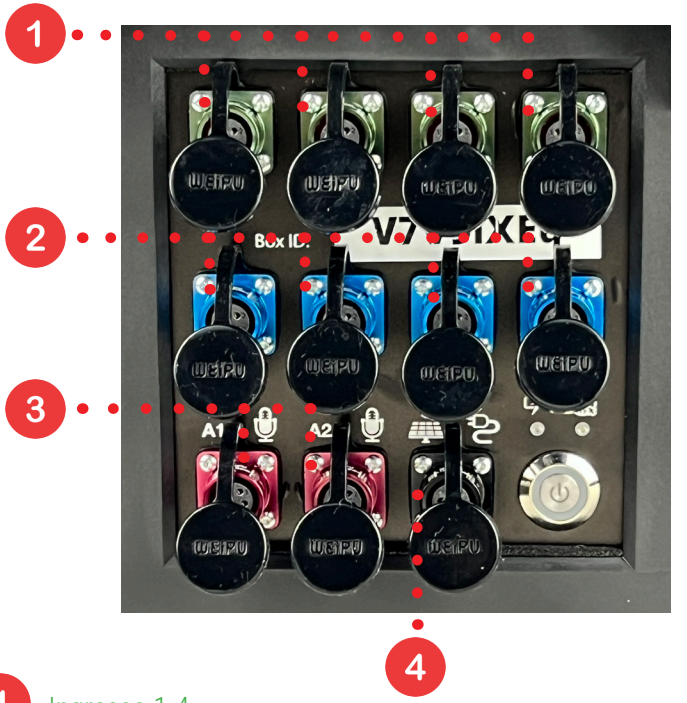

1. Ingresso 1-4
2. Immettere 5-8
3. Immettere A1 e A2
4. Alimentazione elettrica
5. Il LED blu è acceso quando è connesso a Internet
6. Il LED verde è acceso quando è collegato a un alimentatore
7. Pulsante di accensione/spegnimento



2. 1 Descrizione del prodotto

Nome del prodotto	BirdAlert® 2.0
Codice prodotto	220059
Versione	Versione 1.0
Descrizione	BirdAlert® 2.0 è un sistema intelligente di rilevamento degli uccelli, che riconosce le specie di uccelli dannosi attraverso BirdAlert® 2.0. Se vengono rilevati uccelli indesiderati, BirdAlert® 2.0 è in grado di attivare gli strumenti di spavento collegati secondo uno schema vario, creando così un effetto di spavento ottimale.
Produttore	WildDetect® ApS.
Materiali esterni	BirdAlert® 2.0 è realizzato in plastica riciclabile al 100%, polipropilene rinforzato con il 30% di fibra di vetro, PP+GF30. Il microfono di BirdAlert® 2.0 è realizzato in acciaio inox A2. BirdAlert® 2.0, compreso il microfono, è resistente alla polvere e alla pioggia battente.



Si prega di notare: BirdAlert® 2.0 non può essere immerso in liquido, o essere pulito da idropulitrici!

2. 2 Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	18-20 V DC	
Corrente di alimentazione	2 A	
Tensione di funzionamento	12 V DC	
Sistema attivo	2 W	
Microfono	Microfono WildDetect® 3,3 V	
Batteria interna	batteria al piombo da 12 V, 33Ah	
Batteria esterna	La batteria esterna deve essere una batteria al piombo da 12 V con una capacità a scelta	
Uscita no. 1-8	12 V, 1 A massimo	
Uscita A1 e A2	3.3 V	
Dimensioni	Larghezza Profondità Altezza senza attrezzatura Altezza con attrezzatura	31 cm 25 cm 23 cm 56 cm
Peso	15,5 kg	
Materiale	100% plastica riciclabile, polipropilene rinforzato con il 30% di fibra di vetro, PP+GF30	
Temperatura	Funzionamento da Stoccaggio da	- 10°C to +40°C +15°C to +25°C
Resistenza	Resistente all'acqua e alla polvere	

IT

3. Come assemblare BirdAlert® 2.0

Scopri come assemblare il tuo BirdAlert® 2.0 seguendo questa guida.

3.1 Alimentazione

Un successivo acquisto di un alimentatore è necessario prima di utilizzare BirdAlert® 2.0

Ci sono le tre seguenti opzioni:
1. Un caricatore esterno.
2. Un caricatore dell'interno.
3. Un pannello solare.

Puoi contattare il tuo distributore per trovare l'opzione più adatta a te.

3.2 Assemblaggio BirdAlert® 2.0

IT

1. Rimuovere BirdAlert® 2.0 dalla confezione

2. Spingere il cavo del microfono attraverso lo spazio nella parte superiore del supporto del microfono, prima di far scorrere il microfono in esso. Una volta posizionato il microfono, assicurarsi che il cavo sporge nella parte inferiore del supporto del microfono





3. Il microfono può quindi essere collegato a una delle due prese rosse, ingressi A1 e A2.

4. Per impostazione predefinita, BirdAlert® 2.0 viene fornito con due altoparlanti come strumenti di spavento standard. È possibile collegare fino a quattro altoparlanti.

Nota: Gli altoparlanti possono essere collegati solo alle prese verdi, ingressi 1-4.

5. Qualsiasi strumento spavento esterno approvato WildDetect®può essere collegato a entrambe le prese verdi e blu, ingressi 1-8.

   Nota: Spaventatore deve essere collegato alle prese blu, ingressi 5-8. Eventuali batterie al piombo esterne da 12 V possono essere collegate alle prese blu, ingressi 5-8.

6. Collegare l'alimentatore, un adattatore da 230 V o un pannello solare, alla presa di alimentazione nera . Un LED verde si accende quando BirdAlert® 2.0 è collegato a un alimentatore e si spegne quando si utilizza la batteria.

IT

7. Quando BirdAlert® 2.0 è acceso, si connetterà automaticamente a Internet. Un LED blu si accende e inizia a lampeggiare. Una volta che il LED blu è fisso, è connesso a Internet.



Non tentare di aprire la scatola e / o rompere il nastro come mostrato in figura.

3.3 Accensione/spegnimento del BirdAlert® 2.0

Quando si riceve un nuovo BirdAlert® 2.0 da WildDetect® il sistema è spento per impostazione predefinita. Il LED rosso nel pulsante on/off indica se il sistema è acceso o spento. Quando BirdAlert® 2.0 è spento, il LED rosso è spento.

- **Accendere BirdAlert® 2.0**
  Premete il pulsante di accensione/spegnimento per accendere il BirdAlert® 2.0. Il LED del pulsante lampeggia in rosso durante l'avvio, che dura circa 2 minuti. A volte possono essere necessari anche 10 minuti (vedere la sezione Risoluzione dei problemi [placeholder]. Quando il LED rosso è fisso, il sistema è pronto.

- **Spegnere BirdAlert® 2.0**
  Premete il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere il BirdAlert® 2.0. Una volta spento, il LED rosso si spegne.

4. Come utilizzare BirdAlert®2.0

BirdAlert®2.0 è stato sviluppato per individuare e spaventare uccelli specifici utilizzando vari strumenti di spavento. Per ulteriori informazioni sulle specie di uccelli che può spaventare, visitate il sito www.wilddetect.com.

BirdAlert®2.0 è dotato di due altoparlanti come strumenti di spavento standard.

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di spavento aggiuntivi che è possibile collegare a BirdAlert®2.0, visitare il sito www.wilddetect.com o contattare il proprio fornitore.

IT

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di seguire queste linee guida:

- Per garantire condizioni di lavoro ottimali per il microfono, si consiglia di posizionare il sistema ad almeno 100 metri di distanza dal traffico normale e ad almeno 200 metri dalle turbine eoliche e dal traffico intenso.

- L'effetto ottimale si ottiene posizionando BirdAlert®2.0 al centro dell'area desiderata.

- Quando BirdAlert® 2.0 non è necessario, si consiglia di spegnere la scatola per evitare che gli uccelli si abituino.

5. Precauzioni di sicurezza

Prima di installare BirdAlert® 2.0, è necessario leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

- BirdAlert®2.0 deve essere disattivato prima che il sistema venga spostato. Questo per evitare l'attivazione prematura degli strumenti di spavento, che possono potenzialmente creare situazioni pericolose.

- Gli strumenti di spavento possono a volte essere fastidiosi per l'ambiente circostante, ad esempio il rumore generato da altoparlanti, cannoni a propano o luce riflessa verso i conducenti vicini. Controllare e rispettare le leggi e le linee guida locali.

- Se gli altoparlanti sono collegati a BirdAlert®2.0, è necessario indossare protezioni acustiche quando si lavora con esso.

IT

- Non immergere BirdAlert® 2.0 in alcun liquido

6. Manutenzione

Non tentare in nessun caso di pulire BirdAlert® 2.0 con una idropulitrice o una pistola ad aria compressa. Ciò può danneggiare i componenti elettrici all'interno di BirdAlert® 2.0. Spegnere BirdAlert® 2.0 prima della pulizia. Questo deve essere fatto per evitare qualsiasi attivazione indesiderata di strumenti di spavento, che possono creare rischi di danni personali.

Polvere e sporcizia possono ridurre la sensibilità e la portata del sistema microfonico, riducendo così l'efficienza degli strumenti scare. Per evitare questo, rimuovere la polvere e lo sporco su base regolare. BirdAlert® 2.0 può essere pulito con acqua saponata e un panno strizzato.

Per una corretta pulizia delle apparecchiature di terze parti, WildDetect® si riferisce al produttore per indicazioni sulla manutenzione.

Durante lo stoccaggio, il sistema BirdAlert® 2.0 deve essere spento per proteggere la batteria interna dalla scarica eccessiva e per evitare l'attivazione prematura di eventuali strumenti di spavento allegati.

7. Responsabilità

È responsabilità del cliente rispettare le istruzioni e gli standard di sicurezza nel manuale d'uso. L'utilizzo di un BirdAlert® 2.0 è a rischio del cliente, pertanto è importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

WildDetect® non è responsabile per lesioni causate da negligenza nel seguire le istruzioni di sicurezza.

È responsabilità del cliente verificare la funzionalità del BirdAlert® 2.0 e contattare WildDetect® in caso di difetti. WildDetect® non è responsabile per eventuali funzionalità assenti a causa di difetti che il cliente non ha reso noti aWildDetect®.

Fattori ambientali esterni come il tempo, possono ridurre l'efficienza di BirdAlert® 2.0. WildDetect® non è responsabile per qualsiasi effetto assente di BirdAlert® 2.0 a causa di forti piogge, forti venti o altri fattori ambientali.

BirdAlert®2.0 è stato sviluppato per spaventare alcune specie di uccelli da aree specifiche, con lo scopo di ridurre al minimo le perdite economiche. WildDetect® non è responsabile per eventuali perdite economiche, problemi e danni dovuti a qualsiasi effetto assente di BirdAlert® 2.0.

WildDetect® è l'unico responsabile per la funzionalità tecnica di BirdAlert® 2.0 e non può essere ritenuto responsabile per la funzionalità di strumenti e attrezzature spaventose di terze parti.

8. Considerazioni ambientali

BirdAlert® 2.0 contiene una batteria al piombo che contiene liquido. Per le batterie che contengono fluidi, si applicano le seguenti normative ambientali.

- Le batterie devono essere sempre conservate con la dovuta attenzione all'ambiente per evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

- Le batterie devono essere conservate in un idoneo imballaggio a prova di acido e sotto un tetto, su un fondo solido senza sbocchi alle fogne, al suolo, ai corsi d'acqua o alle acque sotterranee.

9. Smaltimento

IT

Le seguenti norme ambientali si applicano quando si smaltiscono la batteria e BirdAlert® 2.0.



Il prodotto(i) non deve essere miscelato con rifiuti domestici generici (2012/19 / EU)



Il prodotto(i) non deve essere miscelato con rifiuti domestici generici (2006/66 / EF)

10. Garanzia

WildDetect® offre una garanzia di un anno su BirdAlert® 2.0 e sui prodotti allegati a partire dalla data di fatturazione. La fattura di acquisto funge da certificato di garanzia del cliente. La garanzia copre i difetti del prodotto presenti alla data di fatturazione.

La garanzia viene annullata se non vengono seguite le linee guida descritte nel presente manuale.

La garanzia è annullata se:

- Il cliente apre la scatola BirdAlert® 2.0 e / o rompe il nastro come mostrato in figura.
- Le apparecchiature di terze parti, non approvate da WildDetect®, sono collegate a BirdAlert® 2.0.
- BirdAlert® 2.0 è danneggiato da uno sforzo fisico estremo.
- BirdAlert® 2.0 viene colpito da un fulmine.
- BirdAlert® 2.0 è immerso nel liquido.

11. Domande e risposte sulla risoluzione dei problemi

D. Il mio BirdAlert® 2.0 non si accende
R. Collegarlo a un alimentatore. Ricordarsi di caricarlo per 16 ore.

D. Il mio BirdAlert® 2.0 richiede più di 2 minuti per l'avvio
R. Sta cercando di connettersi a Internet. Possono essere necessari fino a 10 minuti prima del completamento. Se ci vuole più tempo, prova a spegnerlo e riaccenderlo.

D. Il mio BirdAlert® 2.0 non si connette a Internet
R. Creare un hotspot per il vostro BirdAlert®2.0 per la connessione a. Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni su come farlo.

D. I LED non sono accesi BirdAlert® 2.0
R. Quando le luci a LED non si accendono, BirdAlert®2.0 è in modalità di sospensione o in modalità di protezione della batteria. Se desideri disattivare queste modalità, attiva e disattiva nuovamente BirdAlert® 2.0.

D. Il LED verde non si accende
R. Non si accende perché non è collegato a un alimentatore. Verificare che l'alimentatore sia acceso. Il pannello solare potrebbe attualmente non essere attivo a causa del tempo nuvoloso.cloudy



12. Dichiarazione di conformità

IT