

BIRD ALERT 2.0



Querido cliente,

Enhorabuena por tu nuevo sistema de detección BirdAlert® 2.0.

Antes de empezar a utilizar su BirdAlert® 2.0, por favor lea este manual cuidadosamente. Es recomendable guardar este manual para su future uso. BirdAlert® 2.0 está desarrollado para detectar y asustar tipos específicos de pájaros utilizando sus diversas herramientas. Por defecto, BirdAlert® 2.0 viene con dos altavoces como herramientas estándar.

Para más información sobre qué especies puede asustar y otras herramientas disponibles, visite www.wilddetect.com.

ES

La experiencia muestra que los pájaros se adaptan y retornan cuando se les expone a herramientas que siguen los mismos patrones inalterados. Algunos ejemplos pueden ser espantapájaros estacionarios, gañones de cas y altavoces que siguen los mismos patrones. La ventaja de usar BirdAlert® 2.0 es la gran variedad de herramientas que se pueden conectar, y cómo puede ser personalizado para su caso específico. Esto permite un mayor éxito que los productos de la competencia.

La experiencia muestra que usando variaciones de diferentes herramientas y alternando los patrones disminuye la probabilidad de que los pájaros se adapten y retornen, y tiene la máxima y más duradera efectividad.



¡Siga las instrucciones de seguridad! Este símbolo denota un aviso de posible peligro si no se siguen las indicaciones de este manual.

Tabla de contenidos

Guía rápida	1
1. Configuración de la aplicación web	2
1.1 Crear una cuenta	2
1.2 Añadir un dispositivo BirdAlert® 2.0 a su cuenta	2
1.3 Opciones predeterminadas	3
2. Resumen de BirdAlert® 2.0	4
2. 1 Descripción del producto	6
2. 2 Especificaciones técnicas	7
3. Cómo montar un BirdAlert® 2.0	8
3.1 Corriente eléctrica	8
3.2 Montando su BirdAlert® 2.0	8
3.3 Encendido/apagado de su BirdAlert® 2.0	9
4. Cómo usar su BirdAlert® 2.0	10
5. Medidas de seguridad	11
6. Mantenimiento	11
7. Responsabilidad	12
8. Consideraciones medioambientales	13
9. Eliminación de desechos	13
10. Garantía	14
11. Resolución de problemas	15
12. Declaración de conformidad	16

ES

Guía rápida

1. Aplicación web


Comience por acceder a la aplicación web en la dirección www.birdalert.dk. Aquí puede crear una cuenta, monitorizar su dispositivo BirdAlert® y cambiar sus opciones. Para más información sobre cómo empezar a utilizar la aplicación web, vaya a www.wilddetect.com/en/app.

2. Conecte la corriente

Conecte el dispositivo a la corriente con un adaptador de 230V o un panel solar, en la toma de corriente negra en la parte trasera del BirdAlert®. 

3. Conexión y ajuste del micrófono del BirdAlert® 2.0

Introduzca el cable del micrófono en el hueco en la parte superior del portamicrofonos; a continuación, introduzca el micrófono. Asegúrese de que el cable sobresale por debajo del portamicrofonos. El micrófono ya se puede conectar a cualquier de las dos tomas rojas, "input A1" e "input A2". 

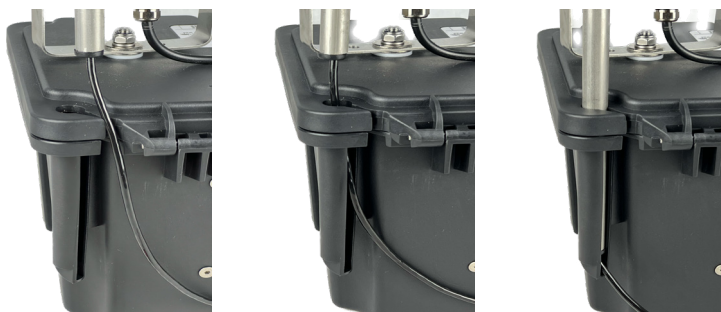

4. Conexión de las herramientas de susto BirdAlert® 2.0

Conecte únicamente las herramientas aprobadas por WildDetect® al dispositivo BirdAlert®. Todas las herramientas de susto pueden ser conectadas a cualquiera de las entradas azul o verde, tomas 1-8. Nota: los altavoces solo se pueden conectar a las tomas verdes (1-4).

Lea más acerca de nuestras herramientas en wilddetect.com.

5. Encendido del BirdAlert® 2.0

Pulse el botón  de encendido para encender el BirdAlert®. El LED se encenderá intermitentemente en rojo mientras se inicia el sistema, lo cual tarda aproximadamente 2 minutos. Una vez el LED sea constante, el sistema está preparado.

6. Apagado del BirdAlert® 2.0

Pulse el botón  de encendido para apagar el BirdAlert®.

1. Configuración de la aplicación web

Para acceder la aplicación web, vaya a nuestra página de inicio en www.birdalert.dk. Aquí puede acceder a su BirdAlert® 2.0, donde puede monitorizar y cambiar sus ajustes.

1.1 Cree su cuenta

Para empezar, deberá crear su cuenta. Para ello, siga estas instrucciones:

1. Clique “Cuenta” la esquina superior derecha de la página.
2. Clique “Crear cuenta”.
3. Rellene los detalles necesarios y clique “Crear cuenta”.

Ya tiene su cuenta activada.

1.2 Añadiendo un BirdAlert® 2.0 a su cuenta

Para añadir un dispositivo BirdAlert® 2.0 a su cuenta, necesitará su número de serie y el ID de la caja. Ambos están situados en su BirdAlert® 2.0.

Para añadir un dispositivo BirdAlert® 2.0 siga estos pasos:

1. Clique el círculo azul con un  situado en la esquina inferior izquierda.
2. Elija la caja que mejor se ajuste al uso que se le va a dar su BirdAlert® 2.0. Para ver más información acerca de las diferentes cajas, visite www.wilddetect.com/en/solutions/


Dese cuenta de que las opciones del BirdAlert® 2.0 automáticamente se ajustarán para encajar con la caja que más se adecúa según la experiencia de WildDetect®'s. Si desea mantener las opciones actuales, seleccione “Mantener opciones actuales”.

3. Rellene los detalles necesarios:

- Nombre de su dispositivo BirdAlert® 2.0 para futuras referencias.
- El ID de su BirdAlert® 2.0.
- El número de serie de su BirdAlert® 2.0.

4. Clique “Añadir BirdAlert”

Ahora puede acceder a su BirdAlert® 2.0 clicando su nombre en la lista de la aplicación web.

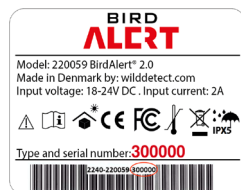

ES

1.3 Opciones predeterminadas

El BirdAlert® 2.0 viene con las siguientes opciones predeterminadas:

- El Sistema no está activo entre las 20:00 (8PM) y las 08:00 (8AM) a lo largo de toda la semana.
- El BirdAlert® 2.0 está configurado para escuchar varias especies de pájaro diferentes.



Escanea QR para ver todas las especies de aves.

- La sensibilidad de cada especie está configurada en neutral=0 pero se ajusta automáticamente a lo largo del tiempo en concordancia con la actividad de cada pájaro.

Estos ajustes se pueden cambiar y controlar a través de la aplicación web



Escanee el código QR para obtener más información sobre cómo comenzar con la aplicación web y sus características

2. Resumen de BirdAlert® 2.0

A continuación encontrará una descripción general de la caja.




ES

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 El cuadro BirdAlert | 4 Micrófono |
| 2 Número de serie de la caja. | 5 Asa para levantar BirdAlert |
| 3 Oradores | |

A continuación encontrará una descripción general de las entradas y salidas.

ES

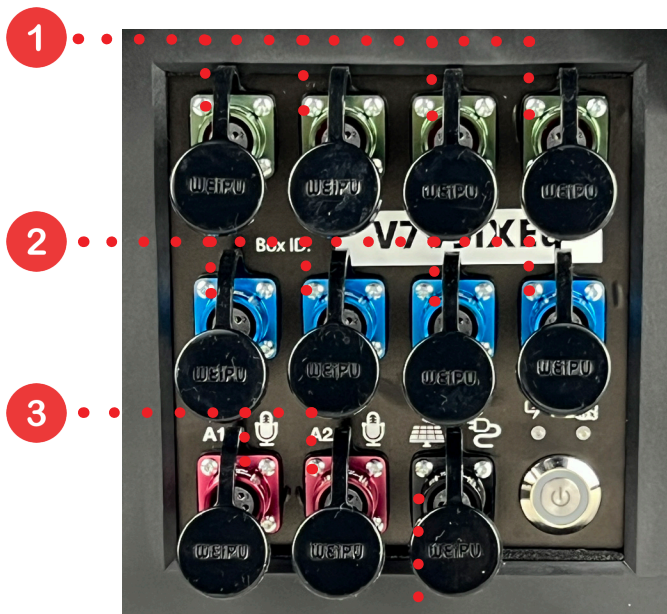

1 Entrada 1-4

2 Entrada 5-8


3 Entrada A1 y A2

4 Fuente de alimentación

5 El LED azul está encendido cuando está conectado a Internet

6 El LED verde está encendido cuando está conectado a una fuente de alimentación

7 Boton de encendido / apagado

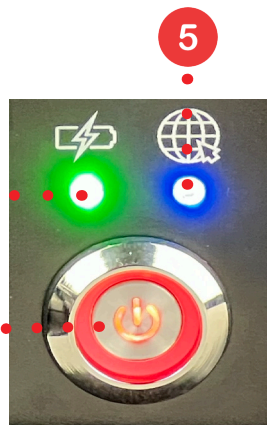

2. 1 Descripción del producto

Nombre del producto	BirdAlert® 2.0
Número de parte	220059
Versión	versión 1.0
Descripción	BirdAlert® 2.0 es un Sistema detector de pájaros inteligente que reconoce especies de pájaro perjudiciales a través del dispositivo BirdAlert® 2.0. Si se detectan especies de pájaro no deseadas, BirdAlert® 2.0 puede activar una de las herramientas de susto conectadas en un patrón variable, creando así el efecto óptimo de susto.
Fabricante	WildDetect® ApS.
Materiales externos	BirdAlert® 2.0 está fabricado al 100% con plástico reciclable, polipropileno reforzado con 30% fibra de cristal y PP+GF30. El micrófono del BirdAlert® 2.0 está fabricado de acero inoxidable A2. El BirdAlert® 2.0, incluido el micrófono, son anti-polvo y resistentes a lluvias fuertes.



Fíjese: el BirdAlert® 2.0 no está diseñado para sumergirse en ningún líquido ni para limpiarse a presión.

ES

2. 2 Especificaciones técnicas

Voltaje	18-20 V DC	
Corriente	2 A	
Voltaje de operación	12 V DC	
Activo del sistema	2 W	
Micrófono	micrófono WildDetect®, 3.3 V	
Batería interna	12 V, plomo y ácido 33Ah	
Batería externa	la batería externa debe ser una batería de plomo y ácido de 12V con capacidad de su elección.	
Salidas 1-8	12 V, máximo 1 A	
Salida A1 y A2	3.3 V	
Dimensiones	Ancho	31 cm
	Profundo	25 cm
	Altura sin equipo	23 cm
	Altura con equipo	56 cm
Peso	15,5 kg	
Material	plástico 100% reciclable, polipropileno reforzado con 30% fibra de cristal, PP+GF30	
Temperatura	De operación	- 10°C to +40°C
	De almacenamiento	+15°C to +25°C
Resistencia	al agua y al polvo	

3. Cómo montar su BirdAlert® 2.0

Aprenda a montar su BirdAlert® 2.0 siguiendo esta guía.

3.1 Corriente

Es necesaria la compra de una Fuente de energía antes de utilizar el BirdAlert® 2.0.

Estas son las posibles opciones:

1. Un cargador exterior
2. Un cargado interior
3. Un panel solar

Puede contactar a su distribuidor para encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades

ES

3.2 Montando el BirdAlert® 2.0

1. Saque el BirdAlert® 2.0 del envoltorio.
2. Empuje el cable del micrófono a través del hueco en la parte superior del portamicrofonos; a continuación, introduzca el micrófono. Asegúrese de que el cable sobresale por debajo del portamicrofonos.



3. A continuación, el micrófono se puede conectar a cualquiera de las tomas rojas (A1 y A2). 
4. Por defecto, el BirdAlert® 2.0 viene con dos altavoces como herramientas de susto estándar. Se puede conectar hasta un máximo de 4 altavoces.

Nota: Los altavoces solo se pueden conectar a las tomas verdes (1-4).

5. Cualquier herramienta externa aprobada por WildDetect® se puede conectar a cualquiera de las tomas azules o verdes (1-8).

Nota: la herramienta "Scareman" debe conectarse a las tomas azules (5-8). Cualquier batería externa de ácido y plomo de 12V se puede conectar a las tomas azules (5-8).

6. Conecte su fuente de energía (bien con un adaptador de 230V o un panel solar) a la toma de corriente negra.  Se encenderá un LED verde cuando el BirdAlert® 2.0 esté conectado, y estará apagado cuando funcione con batería. Vea la sección 3.1 para más información acerca de las opciones de fuente de energía.
7. Cuando el BirdAlert® 2.0 está encendido, automáticamente se conectará a Internet. Un LED azul se encenderá y comenzará a parpadear. Una vez el LED azul esté encendido constantemente, significa que ya está conectado a Internet.



No intente abrir la caja ni/o romper la cinta como se muestra en la figura.

3.3 Encendiendo/apagando su BirdAlert® 2.0

Cuando recibe un BirdAlert® 2.0 nuevo de WildDetect®, el sistema está apagado por defecto. El LED rojo en el botón de encendido/apagado indica si el sistema está encendido o apagado. Cuando el BirdAlert® 2.0 está apagado, el LED también lo está.

- **Encienda el BirdAlert® 2.0**

Presione el botón  de encendido/apagado para encender el BirdAlert® 2.0. El LED parpadeará en rojo mientras se arranca, lo cual suele tardar 2 minutos aproximadamente. A veces puede tardar hasta 10 minutos (vea la sección de solución de problemas) Una vez el LED es constante, el sistema está preparado.

- **Turn the BirdAlert® 2.0 off**

Presione el botón  de encendido/apagado para apagar el BirdAlert® 2.0. Una vez esté apagado, el LED también se apagará.

4. Cómo utilizar el BirdAlert® 2.0

BirdAlert® 2.0 está diseñado para detectar y asustar especies específicas de pájaro utilizando diversas herramientas. Para más información acerca de qué especies puede asustar, visite www.wilddetect.com

Por defecto, el BirdAlert® 2.0 viene con dos altavoces como herramientas de susto estándar.

Para más información acerca de herramientas adicionales que se pueden conectar al dispositivo BirdAlert® 2.0, por favor visite www.wilddetect.com o contacte con su proveedor.

ES

Para resultados óptimos, se recomienda que siga las siguientes indicaciones:

- Para asegurar condiciones de operación óptimas, se recomienda que el Sistema esté alejado un mínimo de 100m de tráfico habitual, y un mínimo de 200m de tráfico pesado y turbinas de viento.
- El efecto óptimo se consigue colocando el BirdAlert® 2.0 en el centro del área deseada.
- Cuando el BirdAlert® 2.0 no se necesita, es recomendado que se apague la caja para evitar que los pájaros se acostumbren a él.

5. Medidas de seguridad

Previo a la instalación del BirdAlert® 2.0, deben leerse las siguientes medidas de seguridad cuidadosamente.

- El BirdAlert® 2.0 debe estar apagado antes de moverse. Esto es para prevenir que se active en un momento no deseado, lo que puede causar situaciones potencialmente peligrosas.
- Las herramientas de susto en ocasiones pueden ser molestas en su proximidad (ruido generado por los altavoces, cañones de propano, luz que se refleja, etc.). Asegúrese de que se ajusta a las leyes e indicaciones locales.
- Si los altavoces están conectados al BirdAlert® 2.0, debe utilizar protectores auditivos.
- No sumerja el BirdAlert® 2.0 en ningún tipo de líquido.

6. Mantenimiento

Bajo ninguna circunstancia intente limpiar el BirdAlert® 2.0 a presión o con una pistola de aire comprimido. Hacer esto puede causar daño en los componentes eléctricos del BirdAlert® 2.0. Apague el BirdAlert® 2.0 antes de limpiar. Esto se debe hacer para evitar cualquier posible activación de las herramientas de susto, lo cual puede crear situaciones de riesgo personal.

El polvo y la suciedad pueden reducir la sensibilidad y el rango del micrófono, reduciendo así la eficiencia de las herramientas de susto. Para evitar esto, elimine el polvo y la suciedad regularmente. El BirdAlert® 2.0 se puede limpiar con agua y jabón y un paño escurrido.

Para la correcta limpieza de equipo de terceros, WildDetect® hace referencia al fabricante de dichos productos para cualquier tipo de ayuda acerca del mantenimiento.

Mientras el BirdAlert® 2.0 esté almacenado, el sistema debe estar apagado para proteger la batería interna de sobre-descargarse y para evitar que se active cualquier herramienta de susto conectada en un momento no deseado.

7. Responsabilidad

Es responsabilidad del cliente adherirse a todas las instrucciones de seguridad y estándares en el manual de usuario. El riesgo de usar un BirdAlert® 2.0 corre a cuenta del cliente, por lo que es importante seguir todas las indicaciones de seguridad.

WildDetect® no se hace responsable de posibles lesiones/heridas causadas por negligencia a la hora de seguir las instrucciones de seguridad.

Es responsabilidad del cliente comprobar la funcionalidad del BirdAlert® 2.0 y contactar con WildDetect® en caso de fallos. WildDetect® no se hace responsable por cualquier funcionalidad faltante debido a defectos que el cliente no ha comunicado a WildDetect®.

Factores ambientales externos como el clima pueden disminuir la eficiencia del BirdAlert® 2.0. WildDetect® no se hace responsable de cualquier efecto en el BirdAlert® 2.0 debido a lluvias o vientos fuertes, así como otros factores medioambientales.

El BirdAlert® 2.0 está desarrollado para asustar a ciertas especies de pájaro de áreas específicas, con el propósito de minimizar la pérdida económica. WildDetect® no se hace responsable de cualquier pérdida económica, problema o daño causado por ausencia de algún efecto del BirdAlert® 2.0.

WildDetect® solo se hace responsable de fallos funcionales técnicos del BirdAlert® 2.0, y no se le puede hacer responsable de la funcionalidad de herramientas de susto de terceros.

ES

8. Consideraciones medioambientales

El BirdAlert® 2.0 contiene una batería de ácido y plomo que contiene fluido. Para baterías de estas especificaciones pueden aplicarse las siguientes regulaciones medioambientales:

- Las baterías siempre han de ser guardadas con las precauciones debidas para evitar contaminación de la tierra y el agua subterránea.
- Las baterías se han de guardar en un envoltorio anti-ácido adecuado, y bajo techo, sobre una superficie firme sin salidas al alcantarillado, a la tierra, o manantiales de agua subterránea ni de ningún tipo.

ES

9. Eliminación de desechos

Las siguientes regulaciones medioambientales pueden ser aplicables cuando se elimina una batería del BirdAlert® 2.0:



El producto no debe ser mezclado con desechos generales del hogar (2012/19/EU)



El producto no debe ser mezclado con desechos generales del hogar (2006/66/EF)

10. Garantía

WildDetect® ofrece una garantía de un año desde la fecha de facturación para el BirdAlert® 2.0 y productos incluidos. La factura de compra funciona como certificado de garantía. La garantía cubre defectos del producto presentes el día de facturación.

La garantía es anulada si las indicaciones descritas en este manual no son seguidas.

La garantía queda anulada si:

- El cliente abre la caja del BirdAlert® 2.0 y/o rompe la cinta como se muestra en la figura.
- Equipo de terceros no aprobado por WildDetect® se conecta al BirdAlert® 2.0.
- El BirdAlert® 2.0 por estrés físico externo extremo.
- El BirdAlert® 2.0 es impactado por un rayo.
- El BirdAlert® 2.0 queda sumergido en cualquier líquido.

ES

11. Resolución de problemas (preguntas y respuestas)

Q. Mi BirdAlert® 2.0 no enciende

A. Conéctelo a una fuente de corriente. Recuerde cargarlo durante 16 horas.

Q. Mi BirdAlert® 2.0 está tardando más de 2 minutos en encender.

A. Está intentando conectarse a internet. Puede tardar hasta 10 minutos antes de completar este proceso. Si tarda más, intenta apagarlo y volver a encenderlo.

Q. Mi BirdAlert® 2.0 no se conecta a Internet

A. Cree un punto caliente para conectar su BirdAlert® 2.0. Visite nuestro sitio web para más información acerca de cómo hacer esto.

ES

Q. Los LEDs no están encendidos en mi BirdAlert® 2.0

A. Cuando los LEDs no están encendidos, el BirdAlert® 2.0 está bien suspendido o en protección de batería. Si desea desactivar estos modos, apague su BirdAlert® 2.0 y vuelva a encenderlo.

Q. El LED verde no se enciende

A. No se enciende porque no está conectado a la corriente actualmente. Compruebe que su fuente de energía está encendida. El panel solar podría no estar activo en ese instante debido a tiempo nublado.



12. Declaración de conformidad

ES