BIRD ALERT 2.0



WildDetect

www.wilddetect.com

WildDetect ApS | Nydamsvej 17 | DK-8362 | VAT: DK-42618128 | wilddetect@wilddetect.dk

Gerbiamas kliente,

Sveikiname įsigijus naują BirdAlert® 2.0 aptikimo sistemą.

Prieš pradėdami naudoti BirdAlert® 2.0, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą. Rekomenduojama jį išsaugoti, kad prireikus galėtumėte pasinaudoti ateityje. BirdAlert® 2.0 sukurtas tam, kad aptiktų tam tikrus paukščius ir juos atbaidytų, pasitelkiant įvairias atbaidymo priemones.
Standartiškai BirdAlert® 2.0 komplektuojama su dviem garsiakalbiais, skirtais paukščiams baidyti.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kokias paukščių rūšis tai gali išbaidyti, bei susipažinti su prieinamomis baidymo priemonėmis, apsilankykite adresu www.wilddetect.com.

Patirtis rodo, kad paukščiai prisitaiko ir sugrįžta, kai naudojamos baidymo priemonės, veikiančios pagal tuos pačius, nekintančius dėsningumus. Pavyzdžiui, tai gali būti stacionarios baidyklės arba dujinės patrankos bei garsiakalbiai, kurie veikia nekeisdami savo veikimo modelio.
BirdAlert® 2.0 privalumas – galimybė prijungti labai įvairias baidymo priemones. Tai užtikrina didesnį efektyvumą, palyginti su konkurentų siūlomais sprendimais.

Patirtis rodo, kad įvairių baidymo priemonių derinys duoda didžiausią ir ilgiausiai išliekantį efektą, nes sumažina tikimybę, kad paukščiai prie jų pripras ir sugrįš.

LT



Laikykitės saugos nurodymų!
Šis simbolis žymi įspėjimą apie galimą pavojų, jei nesilaikoma šiame naudotojo vadove pateiktų nurodymų.

Turinys

Trumpas vadovas 1
1. WebApp 2
1.1 Sukurti paskyrą 2
1.2 BirdAlert® 2.0 pridėjimas prie jūsų paskyros 2
1.3 Numatytieji nustatymai 3
2. „BirdAlert® 2.0“ apžvalga 4
2.1 Produkto aprašymas 6
2.2 Techninės specifikacijos 7
3. Kaip surinkti BirdAlert® 2.0 8
3.1 Maitinimo šaltinis 8
3.2 BirdAlert® 2.0 surinkimas 8
3.3 BirdAlert® 2.0 įjungimas / išjungimas 9
4. Kaip naudoti BirdAlert® 2.0 10
5. Saugos priemonės 11
6. Techninė priežiūra 11
7. Atsakomybė 12
8. Aplinkosaugos aspektai 13
9. Atliekų šalinimas 13
10. Garantija 14
11. Trikčių šalinimas: klausimai ir atsakymai 15
12. Atitikties raštas 16

LT

Trumpas vadovas

1. WebApp
Pradėkite prisijungę prie mūsų žiniatinklio programėlės adresu birdalert.dk. Čia galite stebėti savo BirdAlert® įrenginius ir keisti jų nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pradėti naudotis žiniatinklio programėle, rasite adresu wilddetect.com/en/app.

2. Pasirinkto maitinimo šaltinio prijungimas
Prijunkite maitinimo šaltinį – 230 V adapterį arba saulės bateriją – prie juodo lizdo, esančio BirdAlert® galinėje dalyje. .

3. BirdAlert® 2.0 mikrofono montavimas ir prijungimas
Įkiškite mikrofono laidą per angą viršutinėje mikrofono laikiklio dalyje, o tada įstatykite mikrofoną į laikiklį. Įsitikinkite, kad laidas išlenda pro mikrofono laikiklio apačią. Tuomet mikrofoną galima prijungti prie bet kurio iš dviejų raudonų lizdų – A1 arba A2 įvesties.





4. Atbaidymo priemonių prijungimas prie BirdAlert® 2.0
Prie BirdAlert® junkite tik Wilddetect® patvirtintas baidymo priemones. Visas baidymo priemones galima jungti tiek į mėlynus, tiek į žalius lizdus (įvestis 1–8). Pastaba: garsiakalbius galima jungti tik į žalius lizdus (įvestis 1–4).
Daugiau informacijos apie mūsų siūlomas baidymo priemones rasite adresu wilddetect.com.

5. Įjunkite BirdAlert® 2.0
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte BirdAlert®. Sistemos paleidimo metu, kuris trunka maždaug 2 minutes, mygtuke esantis LED indikatorius mirksės raudonai. Kai raudonas LED indikatorius pradės šviesti nepertraukiamai, sistema bus paruošta darbui.

6. Išjunkite BirdAlert® 2.0 Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte BirdAlert®.

LT

1. WebApp

Norėdami pasiekti žiniatinklio programą, eikite į mūsų pagrindinį puslapį www.birdalert.dk. Čia galite pasiekti savo BirdAlert® 2.0 – sistemoje galėsite stebėti ir keisti nustatymus..

1.1 Sukurti paskyrą

Norėdami pradėti, pirmiausia turite susikurti paskyrą. Tai padarykite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis:

1. Spustelėkite „Paskyra“ viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.
2. Spustelėkite „Sukurti paskyrą“.
3. Įveskite reikiamus duomenis ir spustelėkite „Sukurti paskyrą“.

Dabar sukūrėte savo paskyrą.

1.2 BirdAlert® 2.0 pridėjimas prie jūsų paskyros



Norėdami pridėti BirdAlert® 2.0 prie savo paskyros, turėsite nurodyti BirdAlert® 2.0 serijos numerį ir „Box ID“. Abu šiuos duomenis rasite ant savo BirdAlert® 2.0 įrenginio.

Norėdami pridėti BirdAlert® 2.0, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėkite mėlyną apskritimą su pliuso ženklu apatiniame kairiajame puslapio kampe.
2. Pasirinkite dėklą, kuris geriausiai atitinka tai, kam bus naudojama jūsų BirdAlert® 2.0 Sistema.

Atkreipkite dėmesį, kad BirdAlert® 2.0 nustatymai bus automatiškai pakoreguoti taip, kad, remiantis „Wilddetect®“ patirtimi, geriausiai atitiktų pasirinktą atvejį. Jei norite palikti esamus nustatymus, pasirinkite „Palikti esamus nustatymus“.

3. Įveskite reikiamus duomenis.

- Jūsų pasirinktas BirdAlert® 2.0 pavadinimas (kad vėliau būtų lengviau atpažinti).
- Jūsų BirdAlert® 2.0 ID. (tarp jungčių lizdų)
- Jūsų BirdAlert® 2.0 serijos numeris.
- Spustelėkite „Add BirdAlert“.

Dabar galite pasiekti savo BirdAlert® 2.0 spustelėję jo pavadinimą „WebApp“ programėlės sąraše.

LT

1.3 Numatytieji nustatymai

BirdAlert® 2.0 pateikiama su šiais numatytaisiais nustatymais:

- Sistema veikia miego režimu nuo 20:00 iki 08:00, visą savaitę.
- „BirdAlert® 2.0“ sukonfigūruotas taip, kad klausytųsi įvairių paukščių rūšių..

Nuskaitykite QR kodą, kad pamatytumėte visas paukščių rūšis.

Kiekvienos rūšies jautrumas nustatytas į neutralią reikšmę (0), tačiau laikui bėgant jis automatiškai koreguojamas, atsižvelgiant į užfiksuotą paukščių aktyvumą..

Šiuos nustatymus galima keisti ir valdyti per „WebApp“..

Nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite mūsų svetainėje – ten rasite daugiau informacijos apie tai, kaip pradėti naudotis „WebApp“ programa ir jos funkcijomis..

LT

2. BirdAlert® 2.0 apžvalga


Žemiau rasite dėžutės apžvalgą.



1. „BirdAlert“ įrenginys
2. Dėžutės serijos numeris
3. Pranešėjai
4. Mikrofonas
5. Handle to lift BirdAlert

LT

Žemiau pateikiama įvesčių ir išvesčių apžvalga.

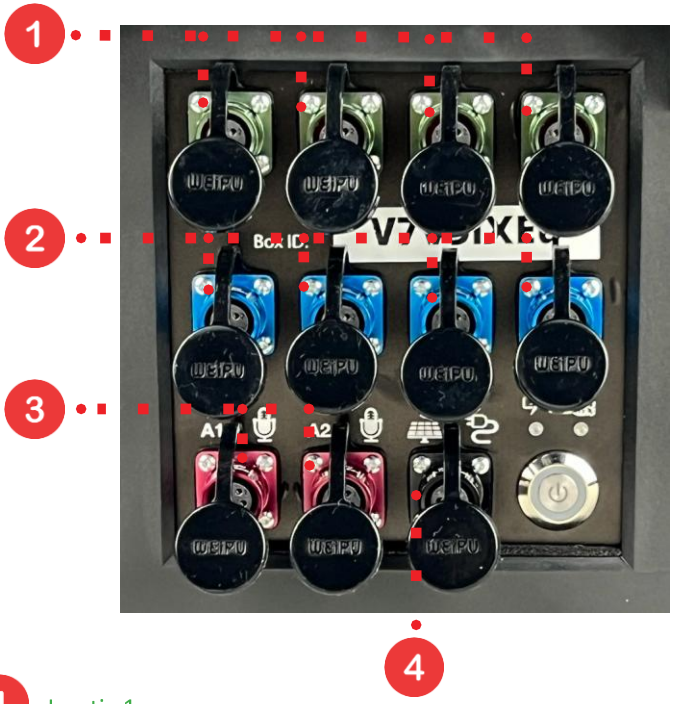

1 Įvestis 1-

2 Įvestis 5-8

3 Įvestis A1 ir A2

4 Maitinimo šaltinis

5 Mėlynas LED indikatorius dega, kai yra ryšys su internetu

6 Prijungus prie maitinimo šaltinio, dega žalias šviesos diodas.

7 Įjungimo / išjungimo mygtukas



LT

2.1 Produkto aprašymas

Produkto aprašymas	BirdAlert® 2.0
Dalies numeris	220059
Versija	Version 1.0
Aprašymas	BirdAlert® 2.0 yra išmanioji paukščių aptikimo sistema, atpažįstanti žalingas paukščių rūšis. Aptikus nepageidaujamus paukščius, BirdAlert® 2.0 gali įjungti prijungtas baidymo priemones, veikdama pagal įvairius algoritmus, ir taip sukurti optimalų baidymo efektą..
Gamintojas	WildDetect® ApS.
Išoriniai šaltiniai	BirdAlert® 2.0 pagamintas iš 100 % perdirbamo plastiko – polipropileno, sustiprinto 30 % stiklo pluošto (PP+GF30). BirdAlert® 2.0 mikrofonas pagamintas iš A2 klasės nerūdijančiojo plieno. BirdAlert® 2.0 (įskaitant mikrofoną) yra apsaugotas nuo dulkių ir atsparus smarkiam lietui..



Atkreipkite dėmesį: „BirdAlert® 2.0“ negalima panardinti į skystį ar valyti aukšto slėgio plovimo įrenginiais..

LT

2. 2 Techninės specifikacijos

Maitinimo įtampa	18-20 V DC	
Maitinimo srovė	2 A	
Darbinė įtampa	12 V DC	
Sistema aktyvi	2 W	
Microphone Internal	WildDetect® microphone, 3.3 V	
Išorinė baterija	12 V, 33Ah lead-acid battery	
baterija	Išorinis akumuliatorius turi būti 12 V švino rūgštinis akumuliatorius, kurio talpą galite pasirinkti patys.	
Išvestis no. 1-8	12 V, 1 A max	
Išvestis A1 ir A2	3.3 V	
Matmenys	Plotis	31 cm
	Aukštis	25 cm
	Aukštis be įrangos	23 cm
	Aukštis su įranga	56 cm
Svoris	15,5 kg	
Medžiaga	100 % perdirbamas plastikas, polipropilenas, sustiprintas 30 % stiklo pluošto, PP+GF30	
Temperatūra	eksploatacija	- 10°C to +40°C
	Sandėliavimas	+15°C to +25°C
Ištvermė	Atsparus vandeniui ir dulkėms	

LT

3. Kaip surinkti BirdAlert® 2.0

Sužinokite, kaip surinkti BirdAlert® 2.0, vadovaudamiesi šiuo vadovu.

3.1 Maitinimo šaltinis

Prieš pradedant naudoti BirdAlert® 2.0, būtina papildomai įsigyti maitinimo šaltinį..

Yra šie trys variantai:
1. Lauko įkroviklis.
2. Vidaus įkroviklis.
3. Saulės baterija.

Galite susisiekti su savo platintoju, kad rastumėte jums tinkamiausią variantą..

3.2 BirdAlert® 2.0 surinkimas

1. Išimkite BirdAlert® 2.0 iš pakuotės.

2. Įkiškite mikrofono laidą per angą viršutinėje mikrofono laikiklio dalyje, o tada įstatykite mikrofoną į laikiklį. Įstatę mikrofoną, įsitikinkite, kad laidas kyšo pro mikrofono laikiklio apačią..





3. Tuomet mikrofoną galima prijungti prie bet kurio iš dviejų raudonų lizdų – A1 arba A2 įvesčių.
4. Pagal numatytuosius nustatymus BirdAlert® 2.0 yra su dviem garsiakalbiais, kaip standartiniais gąsdinimo įrankiais. Galima prijungti iki keturių garsiakalbių.

Pastaba: garsiakalbius galima jungti tik į žalius lizdus – 1–4 įvestis**.**

LT

5. Prie žalių ir mėlynų lizdų (1–8 įėjimų) galima prijungti bet kokias WildDetect® patvirtintas išorines atbaidymo priemones..
   Pastaba: „Scareman“ reikia jungti į mėlynus lizdus (5–8 įvestis). Prie mėlynų lizdų (5–8 įvesties) taip pat galima prijungti išorinius 12 V švino rūgštinius akumuliatorius**.**
6. Prijunkite maitinimo šaltinį – 230 V adapterį arba saulės bateriją – prie juodo maitinimo lizdo. Kai BirdAlert® 2.0 prijungiamas prie maitinimo šaltinio, užsidega žalias šviesos diodas; kai įrenginys veikia naudodamas akumuliatorių, šis indikatorius nedega. Daugiau informacijos apie maitinimo galimybes rasite 3.1 skyriuje..
7. Įjungus BirdAlert® 2.0, įrenginys automatiškai prisijungs prie interneto. Užsidegs ir pradės mirksėti mėlynas šviesos diodas. Kai mėlynas šviesos diodas pradės šviesti nepertraukiamai, vadinasi, ryšys su internetu užmegztas.



Nebandykite atidaryti dėžutės ir (arba) pažeisti lipnios juostos, kaip parodyta paveikslėlyje..

3.3 BirdAlert® 2.0 įjungimas / išjungimas

Kai gaunate naują BirdAlert® 2.0 iš WildDetect®, sistema pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Raudonas šviesos diodas įjungimo / išjungimo mygtuke rodo, ar sistema įjungta, ar išjungta. Kai BirdAlert® 2.0 yra išjungtas, raudonas šviesos diodas nešviečia..

- **Įjunkite BirdAlert® 2.0**
  Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte BirdAlert® 2.0. Sistemos paleidimo metu, kuris trunka maždaug 2 minutes, mygtuke esantis LED indikatorius mirksės raudonai. Kartais tai gali užtrukti iki 10 minučių (žr. trikčių šalinimo skiltį 15 p.). Kai raudonas LED indikatorius pradeda šviesti nepertraukiamai, sistema yra paruošta darbui..

- **Išjunkite BirdAlert® 2.0**
  Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte BirdAlert® 2.0. Kai įrenginys išjungiamas, raudonas šviesos diodas užgęsta..

LT

4. Kaip naudoti BirdAlert® 2.0

BirdAlert® 2.0 sukurta aptikti ir baidyti tam tikrus paukščius, naudojant įvairias baidymo priemones. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kokias paukščių rūšis ji gali atbaidyti, apsilankykite adresu www.wilddetect.com.

Standartiškai BirdAlert® 2.0 komplektuojama su dviem garsiakalbiais, skirtais paukščiams baidyti..

Norėdami gauti daugiau informacijos apie papildomas baidymo priemones, kurias galima prijungti prie Bird Alert® 2.0, apsilankykite adresu www.wilddetect.com arba susisiekite su savo tiekėju..

Norint pasiekti optimalių rezultatų, rekomenduojama laikytis šių gairių.:

- Siekiant užtikrinti optimalias mikrofono veikimo sąlygas, rekomenduojama sistemą įrengti bent 100 metrų atstumu nuo įprasto eismo bei mažiausiai 200 metrų atstumu nuo vėjo jėgainių ir intensyvaus eismo..
- Optimalus efektas pasiekiamas BirdAlert® 2.0 įrenginį pastačius norimos teritorijos centre..
- Kai BirdAlert® 2.0 nereikalingas, rekomenduojama įrenginį išjungti, kad paukščiai prie jo nepriprastų..

LT

5. Saugos priemonės

Prieš įdiegiant BirdAlert® 2.0, būtina atidžiai perskaityti šias saugos instrukcijas..

- Prieš perkeliant sistemą, BirdAlert® 2.0 būtina išjungti. Tai daroma siekiant išvengti netinkamu metu įsijungiančių baidymo priemonių, kurios gali sukelti pavojingas situacijas..

- Gąsdinimo įrankiai kartais gali trikdyti aplinką, pvz., garsiakalbių, propano patrankų skleidžiamas triukšmas arba šviesos atspindėjimas nuo netoliese esančių vairuotojų. Patikrinkite ir laikykitės vietos įstatymų ir gairių..

- Jei prie BirdAlert® 2.0 prijungti garsiakalbiai, dirbant su įrenginiu būtina dėvėti klausos apsaugos priemones..

- Nemerkite BirdAlert® 2.0 į jokį skystį..

6. Techninė priežiūra

Jokiu būdu nebandykite valyti BirdAlert® 2.0 naudodami aukšto slėgio plovimo įrenginį ar suslėgto oro pistoletą. Tai gali pažeisti BirdAlert® 2.0 viduje esančius elektrinius komponentus. Prieš valydami BirdAlert® 2.0, jį išjunkite. Tai būtina norint išvengti netyčinio baidymo priemonių suaktyvinimo, dėl kurio gali kilti pavojus žmonėms..

Dulkės ir purvas gali sumažinti mikrofonų sistemos jautrumą bei veikimo nuotolį, taip sumažindami baidymo priemonių efektyvumą. Kad to išvengtumėte, reguliariai valykite dulkes ir purvą. BirdAlert® 2.0 galima valyti muiluotu vandeniu ir gerai išgręžta šluoste.

Norint tinkamai valyti trečiųjų šalių įrangą, dėl techninės priežiūros nurodymų WildDetect® rekomenduoja kreiptis į gamintoją..

Laikymo metu BirdAlert® 2.0 sistema turi būti išjungta, kad vidinis akumuliatorius būtų apsaugotas nuo per didelio išsikrovimo, o prijungtos baidymo priemonės nebūtų netinkamu laiku suaktyvintos..

LT

7. Atsakomybė

Klientas privalo laikytis naudotojo vadove pateiktų saugos instrukcijų ir standartų.„BirdAlert® 2.0 naudojamas prisiimant asmeninę riziką, todėl būtina laikytis visų saugos nurodymų.

WildDetect® neprisiima atsakomybės už sužalojimus, kilusius dėl saugos instrukcijų nesilaikymo.

Klientas privalo tikrinti BirdAlert® 2.0 veikimą, o pastebėjęs gedimų – susisiekti su WildDetect®. WildDetect® neatsako už tai, kad įrenginys neatlieka savo funkcijos dėl gedimų, apie kuriuos klientas neinformavo WildDetect®.

Išoriniai aplinkos veiksniai, pavyzdžiui, oro sąlygos, gali sumažinti BirdAlert® 2.0 efektyvumą. WildDetect® neprisiima atsakomybės, jei dėl smarkaus lietaus, stipraus vėjo ar kitų aplinkos veiksnių BirdAlert® 2.0 neduoda laukiamo rezultato.

BirdAlert® 2.0 sukurtas tam, kad tam tikras paukščių rūšis atbaidytų nuo konkrečių teritorijų ir taip sumažintų ekonominius nuostolius. WildDetect® neatsako už jokius ekonominius nuostolius, problemas ar žalą, atsiradusią dėl to, kad BirdAlert® 2.0 nedavė laukiamo efekto.

WildDetect® atsako tik už techninį BirdAlert® 2.0 veikimą ir nėra atsakinga už trečiųjų šalių gaminamų paukščių baidymo priemonių bei įrangos veikimą.

LT

8. Aplinkosaugos aspektai

BirdAlert® 2.0 yra švino rūgšties akumuliatorius, kurio viduje yra skysčio. Skysčių turintiems akumuliatoriams taikomi šie aplinkosaugos reikalavimai:

- Akumuliatorius būtina laikyti atsakingai, tausojant aplinką, kad būtų išvengta dirvožemio ir požeminio vandens užteršimo.
- Akumuliatoriai turi būti laikomi tinkamoje, rūgštims atsparioje pakuotėje, po stogu, ant tvirto pagrindo; vietoje neturi būti nuotakų ar angų, per kurias medžiagos galėtų patekti į kanalizaciją, dirvožemį, vandens telkinius ar požeminį vandenį..

9. Šalinimas

Šalinant akumuliatorių ir BirdAlert® 2.0, taikomi šie aplinkosaugos reikalavimai.



T Produktas (-iai) neturėtų būti maišomas su bendromis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES)



Gaminio (-ių) negalima maišyti su bendrosiomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB)

LT

10. Garantija

WildDetect® suteikia dvejų metų garantiją BirdAlert® 2.0 ir kartu su juo pateikiamiems gaminiams, skaičiuojant nuo sąskaitos išrašymo datos. Pirkimo sąskaita faktūra yra kliento garantinis dokumentas. Garantija taikoma gaminio defektams, buvusiems sąskaitos išrašymo dieną..

Garantija panaikinama, jei nesilaikoma šiame vadove aprašytų nurodymų..

Garantija anuliuojama, jei:

- Klientas atidaro BirdAlert® 2.0 pakuotę ir (arba) pažeidžia lipnią juostą, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Prie BirdAlert® 2.0 prijungiama trečiųjų šalių įranga, kurios nėra patvirtinusi WildDetect®.
- BirdAlert® 2.0 sugadinamas dėl pernelyg didelio fizinio poveikio.
- Į BirdAlert® 2.0 trenkia žaibas.
- BirdAlert® 2.0 panardinamas į skystį..

LT

11. Trikčių šalinimas: klausimai ir atsakymai

K. Mano BirdAlert® 2.0 neįsijungia
A. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio. Nepamirškite jo krauti 16 valandų.

K. Mano BirdAlert® 2.0 įsijungia ilgiau nei per 2 minutes.
A. Įrenginys bando prisijungti prie interneto. Tai gali užtrukti iki 10 minučių. Jei užtrunka ilgiau, pabandykite jį išjungti ir vėl įjungti.

K. Mano BirdAlert® 2.0 neprisijungia prie interneto.
A. Sukurkite „viešosios prieigos tašką“ (angl. *hotspot*), prie kurio galėtų prisijungti BirdAlert® 2.0. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, rasite mūsų svetainėje.

K. BirdAlert® 2.0 šviesos diodai (LED) nedega.
A. Jei šviesos diodai nedega, vadinasi, BirdAlert® 2.0 veikia miego arba akumuliatoriaus apsaugos režimu. Norėdami išjungti šiuos režimus, BirdAlert® 2.0 išjunkite ir vėl įjunkite.

K. Nedega žalias šviesos diodas (LED).
A. Jis nedega, nes įrenginys nėra prijungtas prie maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis įjungtas. Saulės baterija šiuo metu gali neveikti dėl debesuoto oro.



LT

12. Atitikties raštas

LT

13. Jūsų platintojas

Įgaliotasis „BirdAlert 2.0“ įrenginių platintojas Lietuvoje yra:



B&M Barbara Dobrzyńska
Ul. Akacjowa 1, 11-010 Wójtowo, Poland
Telefon: +48 575 755 358
E-Mail: kontakt@ornisafe.pl
Web: www.ornisafe.pl

LT